# お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

## 安全のために必ずお守りください

**査女 ┴┴** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 言言 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

禁止

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

### 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。

(ランプが過熱・破損してけがの原因) 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯

しない。



器具は指定の制御装置と組み合せて使う。 (過熱して火災の原因)

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり、

斜めに引かない。また、ランプにからませない。

■6ヶ月~1年に1回、機能(非常点灯持続時間と切替動 作) の点検を行う。[建築基準法施行規則第6条]

■48時間以上充電後、非常点灯持続時間が30分以下と なったら蓄電池を交換する。

### ランプ交換・器具の清掃 --- 企警告電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

(過熱して火災の原因)

ランプ 交換

- ⚠ 警 告 -


を水洗いし

ない(火災・

感電の原因)

清掃

(1) 矢印の方向に取付バ を取り外す。

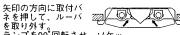

(2) ランプを90 回転させ、ソケッ

②90°回転 は右図①②の手順 で行う。

AND ME (4) ルーバを押し上げ本体 の取付バネにルーバ の角穴をセットする。①差し込む

○やわらかい布にぬるま湯または水をつけて よく絞ってふきとってください。

適合ランプ FHF32

(破損して落下の原因)

三菱電機オスラム FL40SS (EX) /37 ランプを使用して

光束値の違うランプに交換すください。 る場合照度範囲がかわります。

⚠ 注意

○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない (高温のためやけどの原因)

○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)

○使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)

○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

### 蓄電池の交換。一个警告電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

蓄電池の交換は必ず当社指定の 適合蓄電池 7N28AA 純正部品を使用してください。

┌⚠警告:

蓄電池は ショート・分解・加熱・変形させない また、火中に入れない(やけどや衣類損傷の原因)

<u>6</u>2

この製品には、ニカド電池を使用しております。 ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源で す。ニカド電池の交換及びご使用済み製品の廃 棄に際しては、ニカド電池を取り出し、回収拠 Ni-Cd 点へお持込みください。詳細は弊社カタログを ご覧ください。

### インバータ器具の取扱い:

- てご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)
- ■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音 ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 が入る場合があります。
- ■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離し ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入 り正常に作動しない場合があります。
  - 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定 器は3年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

### 異常時 の処置

**广**⚠警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、 再生紙を使用 しています。



三菱電機株式会社

連絡先 三菱電機照明株式会社 ☎(0467)41-2/29 (音楽和時間)

- 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729(営業統轄部)

# MITSUBISHI このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

E761Z160H21 保管用

三菱非常用照明器具【蓄電池内蔵形】(高調波ガイドライン適合品)

**Easyeco**<sup>∞</sup> **図** マルチファイン 埋込形 [連続調光形]

YBH4252F PX, PZ

グリーン購入法適合

(公共施設:K1-FRL10-322 使用ランプFHF32)

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター サービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ。○施工の前に、この取扱説明書を必ずお配みいつ。○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。 ○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全のために必ず守るこ

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲ 警告、▲ 注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い 行ってください。

結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) (火災の原因)

器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

禁止

電源線は器具の外郭に直接触れない。 (過熱して火災の原因)

禁止

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

# 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

高温 (35℃以上)、粉じん、強い振動・衝撃のある 場所で使わない。(落下・感電・火災の原因)

油煙のある場所では使用しない。 (油でソケットが破損しランプ落下の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ ない。 (劣化による落下の原因)

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)

器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。 (火災・感電の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)

お具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して

使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

### お願い

禁止

- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- ■直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の 取付けはお避けください。(蓄電池の寿命が低下するこ とがあります。)
- ■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。
- ■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せ るとチラツキや騒音の発生、インバータ故障の恐れが あります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用 ください。
- ■商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器はイン バータの周波数と干渉して誤動作する場合があります ので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認く ださい。

### 非常点灯時は、下表の光束値で点灯します。

ランプ	ランプ定格光束(lm)	光束比	非常点灯時光束(Im)
FHF32EX	3200	55%	1760
FL40SSW/37	3100	50%	1550
FL40SS.EX/37	3560	50%	1780


### 各部のなまえと取付けかた 信号線 取付ボルト(別途) (別途) (W3/8またはM10) 電源線 -取付ボルト (別涂) 10~20mm 天井 蓄電池 ーバ取付バネ ユニットボックス インバータ (電源端子台付) 点棒スイッチ 充電インジケータ 蛍光ランプ (別梱) ランプソケット 座金・ナット (別途) 吊下げひも (平常時·非常時 点灯) 接続図 蛍光ランプ 記号・名称 SW17 : 蓄電池 В : 非常灯ユニット 蛍光ランプト INV ・インバータ LED :充電インジケータ SW1:点検スイッチ SW2:消灯スイッチ 信号線用 取付前の確認 - 🗥 警 告 器具の取付けは質量に耐える所に 器具質量に十分耐えるよう、取付 取付ける (落下の原因) ボルトの強度を確保する。 天井に埋込穴をあける 断熱材施工 ऋ न 埋込穴、取付ボルトを図のように用意する。(単位 mm) ⚠警告

断熱施工天井に取付けない

(火災の原因)

800

1235

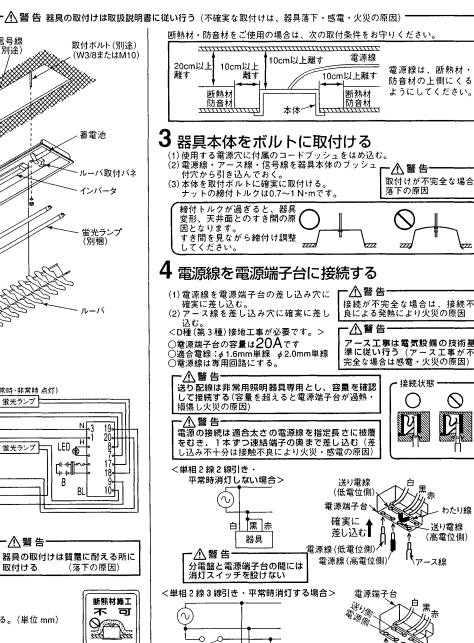

白

・雷源端子台のわたり線をはずす。

器具

電源線(低電位側)**→** 

電源線(高電位側)。

スイッチ回路

消灯

スイッチ

- ○通電後、蓄電池のコネクタを接続してください。通電しないで蓄電池のコネクタを接続したまま放置すると、蓄電池が過放電します。○使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで放電させた後、蓄電池のコ
- ○使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで放電させた後、蓄電池のコネクタを外してください。
- ○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

# 5 信号線を信号線用コネクタに接続する

信号線を信号線用コネクタの差し込み穴に確実に差し込む。 信号線は解除できません。

適合信号線 φ0.9mm~φ1.2mm CPEV-1P



# 6 ランプを確実に取付ける

(1) ルーバ付属の落下防止用吊下げひもの 先端の金具を、本体のブリッジに引っ 掛けた後、図のように曲げる。 (2ヶ所)

(2) ランプピンをソケットに差し込み、吊下げひも 90°回転させ、ランプを確実に装着する。 魚京



↑ 注意 取付けが不完全な場合落下の原因

ブリッジ


# **7** ルーバを取付ける

(1)ルーバを押し上げて、本体の取付バネに、ルーバの角穴をセットする。

(2)ルーバ取付後、下に引下げ、確実に取付いていることを確認する。

### -<u>∧</u> 醫 告-

ルーバ取付けの際は電線を挟まない。(絶縁不良により感電・火災の原因)

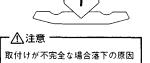

# 8 連続取付けの場合

<天井切り込み寸法> (1253mm×N-18mm) ×220mm Nは連結台数を示す。

# 9 点灯を確認する

(1) 非常点灯しない場合

皮むき長さ

12mm

\ アース線

- ・蓄電池と非常灯ユニットのコネクタははずれていませんか。
- ・蓄電池のヒューズは溶断していませんか。
- ・蓄電池は48時間以上充電してありますか。
- (2) 充電インジケータ (緑色の表示ランプ) が点灯しない場合
- ・電源は通電されていますか。
- ・蓄電池と非常灯ユニットのコネクタははずれていませんか。
- ・蓄電池、非常灯ユニットのヒューズは溶断していませんか。